

Verklebeanleitung ITac




1

Die Montagefläche muss trocken, staub- und fettfrei sein



4

Zur Sicherheit mit dem Finger oder Filzraker über die Ränder streichen

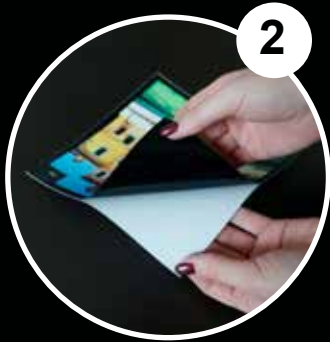

2

Liner abziehen



5

Der Kleber kann bei Verschmutzung mit Wasser gereinigt werden



3

Aufkleben und glattstreichen mit dem Filzraker

